

# (无PJK5L/10L自带解码器) 2024年06月15号水炮安装布线




## 布线特别说明:

1. 操作盘到解码器2根36V电源线, 2根220V阀门电源线, 2根CAN信号线;
2. DC36V电源线分极性;
3. CAN信号线采用手拉手一进一出方式布线并分极性, 最后一个解码器信号端子上并上一个120Ω电阻;
4. 操作盘作为独立系统用, 120Ω拨码开关拨到ON位置;
5. 一个操作盘单个回路信号和电源最大带4台水炮, 最多可分2个回路。

## 注意事项:

1. 看标识此线朝墙安装, 水炮安装距四周障碍物或者墙壁最少20CM;
2. 水炮现场操作盘安装在靠近安全出口距地1.5米且视野内看到水炮;
3. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放;
4. 电磁阀要水平安装, 按箭头指示分进水口和出水口;

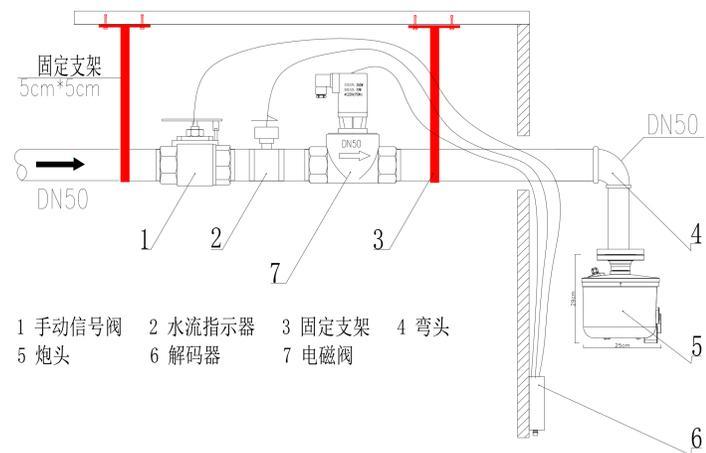

## 安装注意事项:

1. 看标识此线朝墙安装, 水炮四周距离障碍物至少有20cm;
2. 垂直向下吊装;
3. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放;
4. 国标DN50的法兰对接;
5. 测试管道密封性时, 应先关闭手动阀, 以免电磁阀漏水。
6. 电磁阀最大承压1.0MPa。