



# (5L/10L接DC24V电磁阀) 2024年11月19号水炮接线图

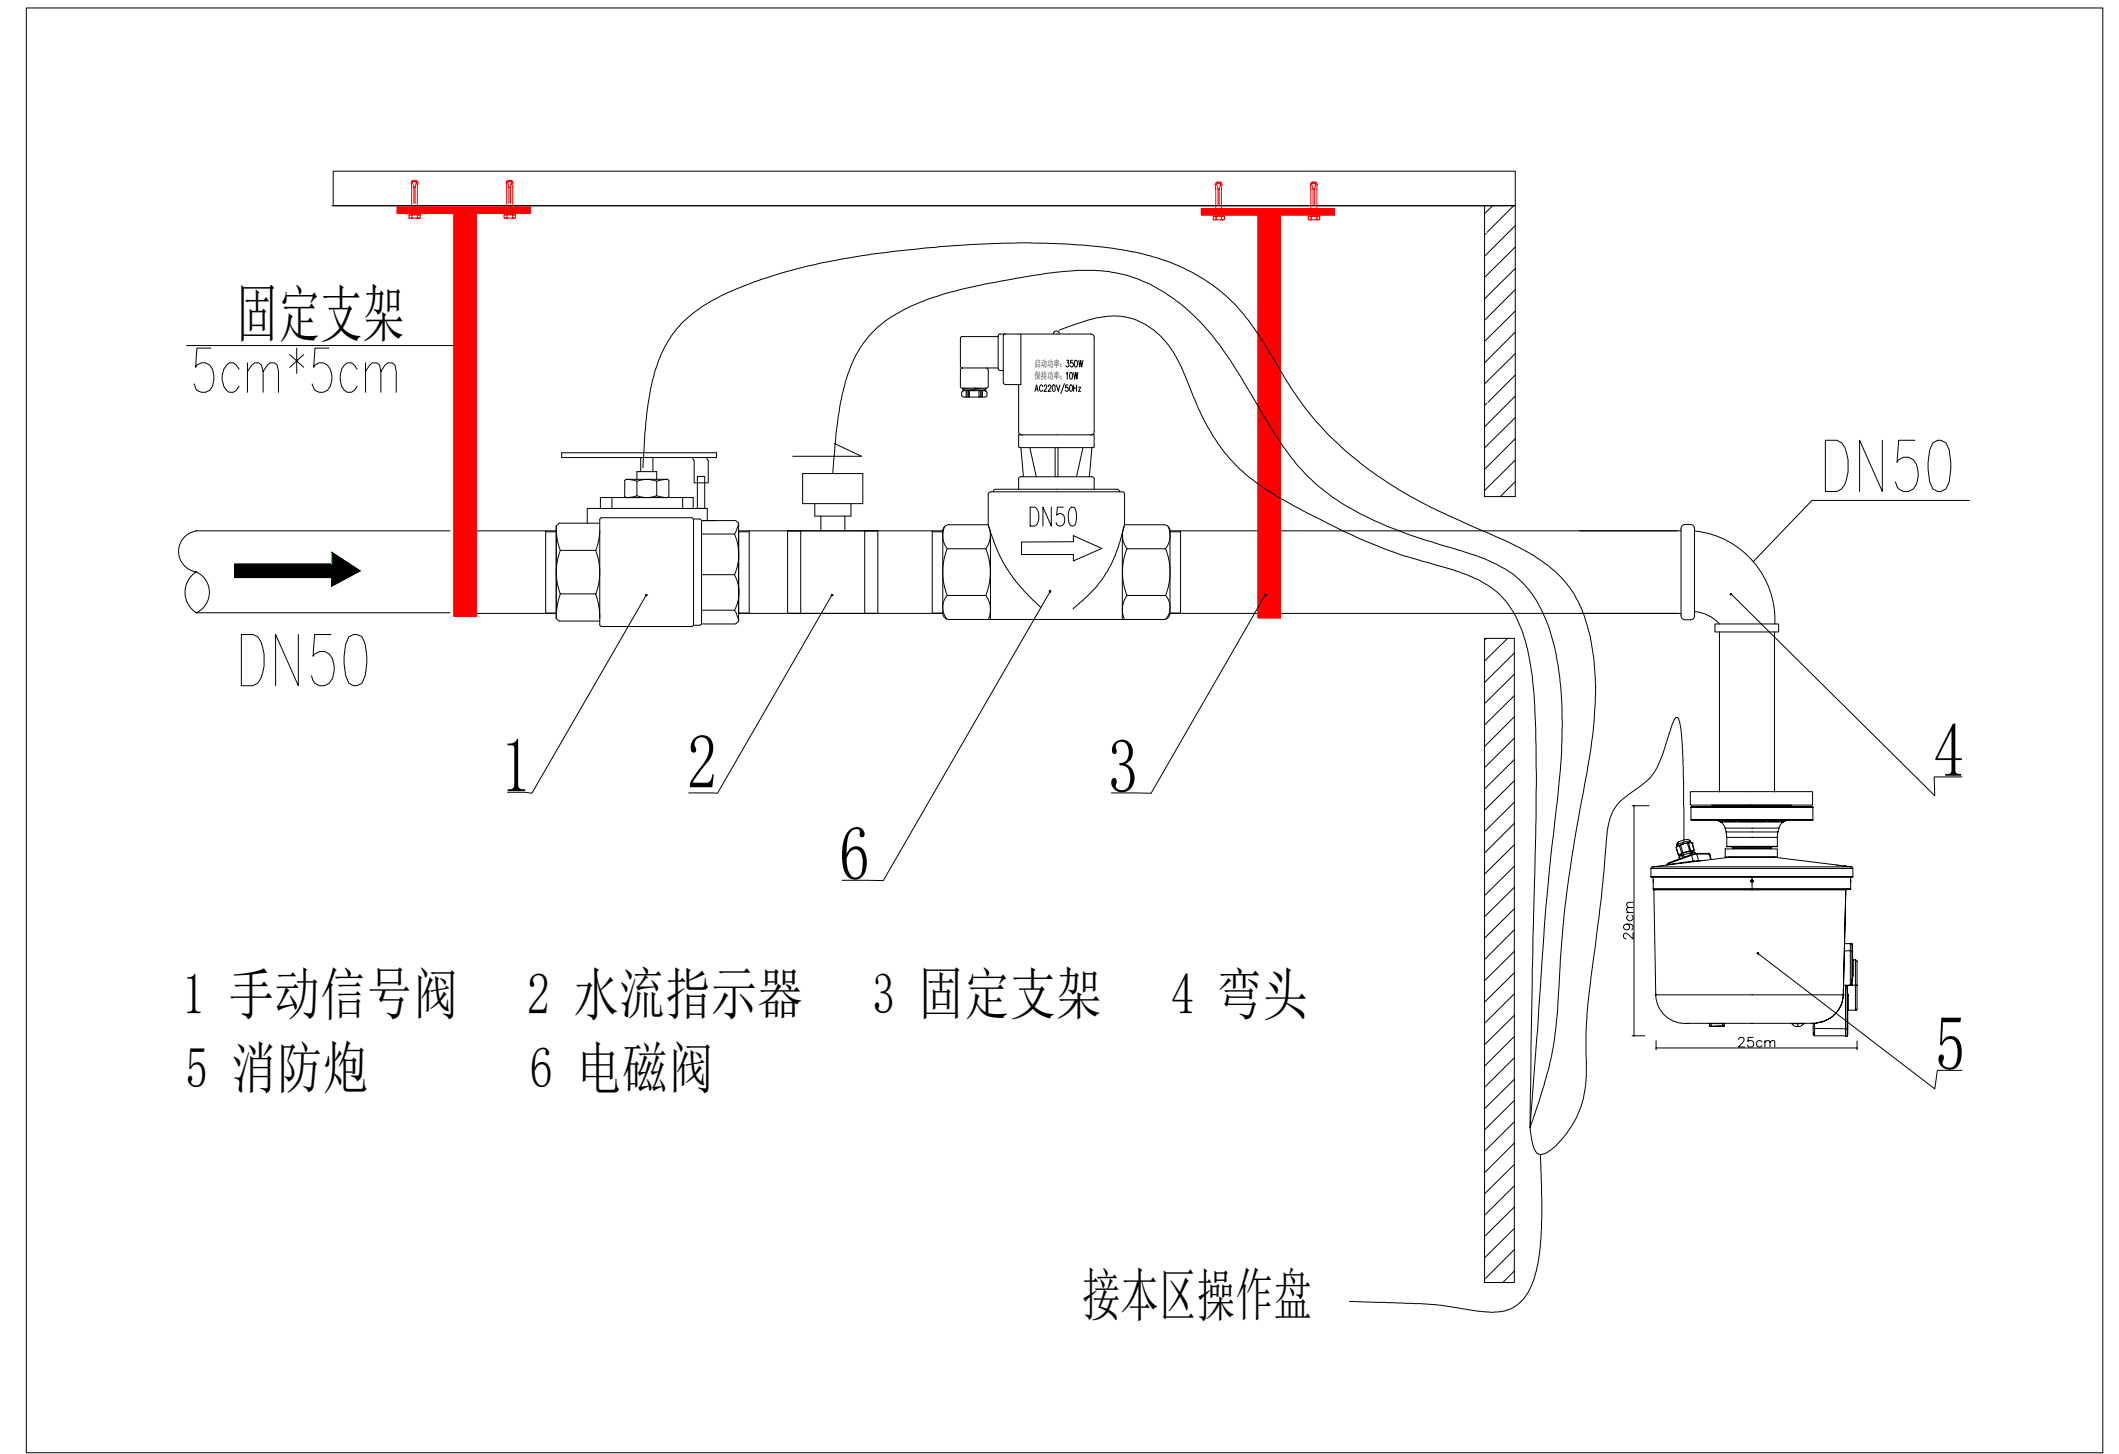

- #### 安装注意事项:
1. 看标识此线朝墙安装;
  2. 垂直向下吊装;
  3. 固定线缆长度要留有水炮自传360°的余量。
  4. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放;
  5. 国标DN50的法兰对接;
  6. 管道密封试验时, 应先关闭手动阀, 以免电磁阀漏水;
  7. 电磁阀最大承压1.0MPa;

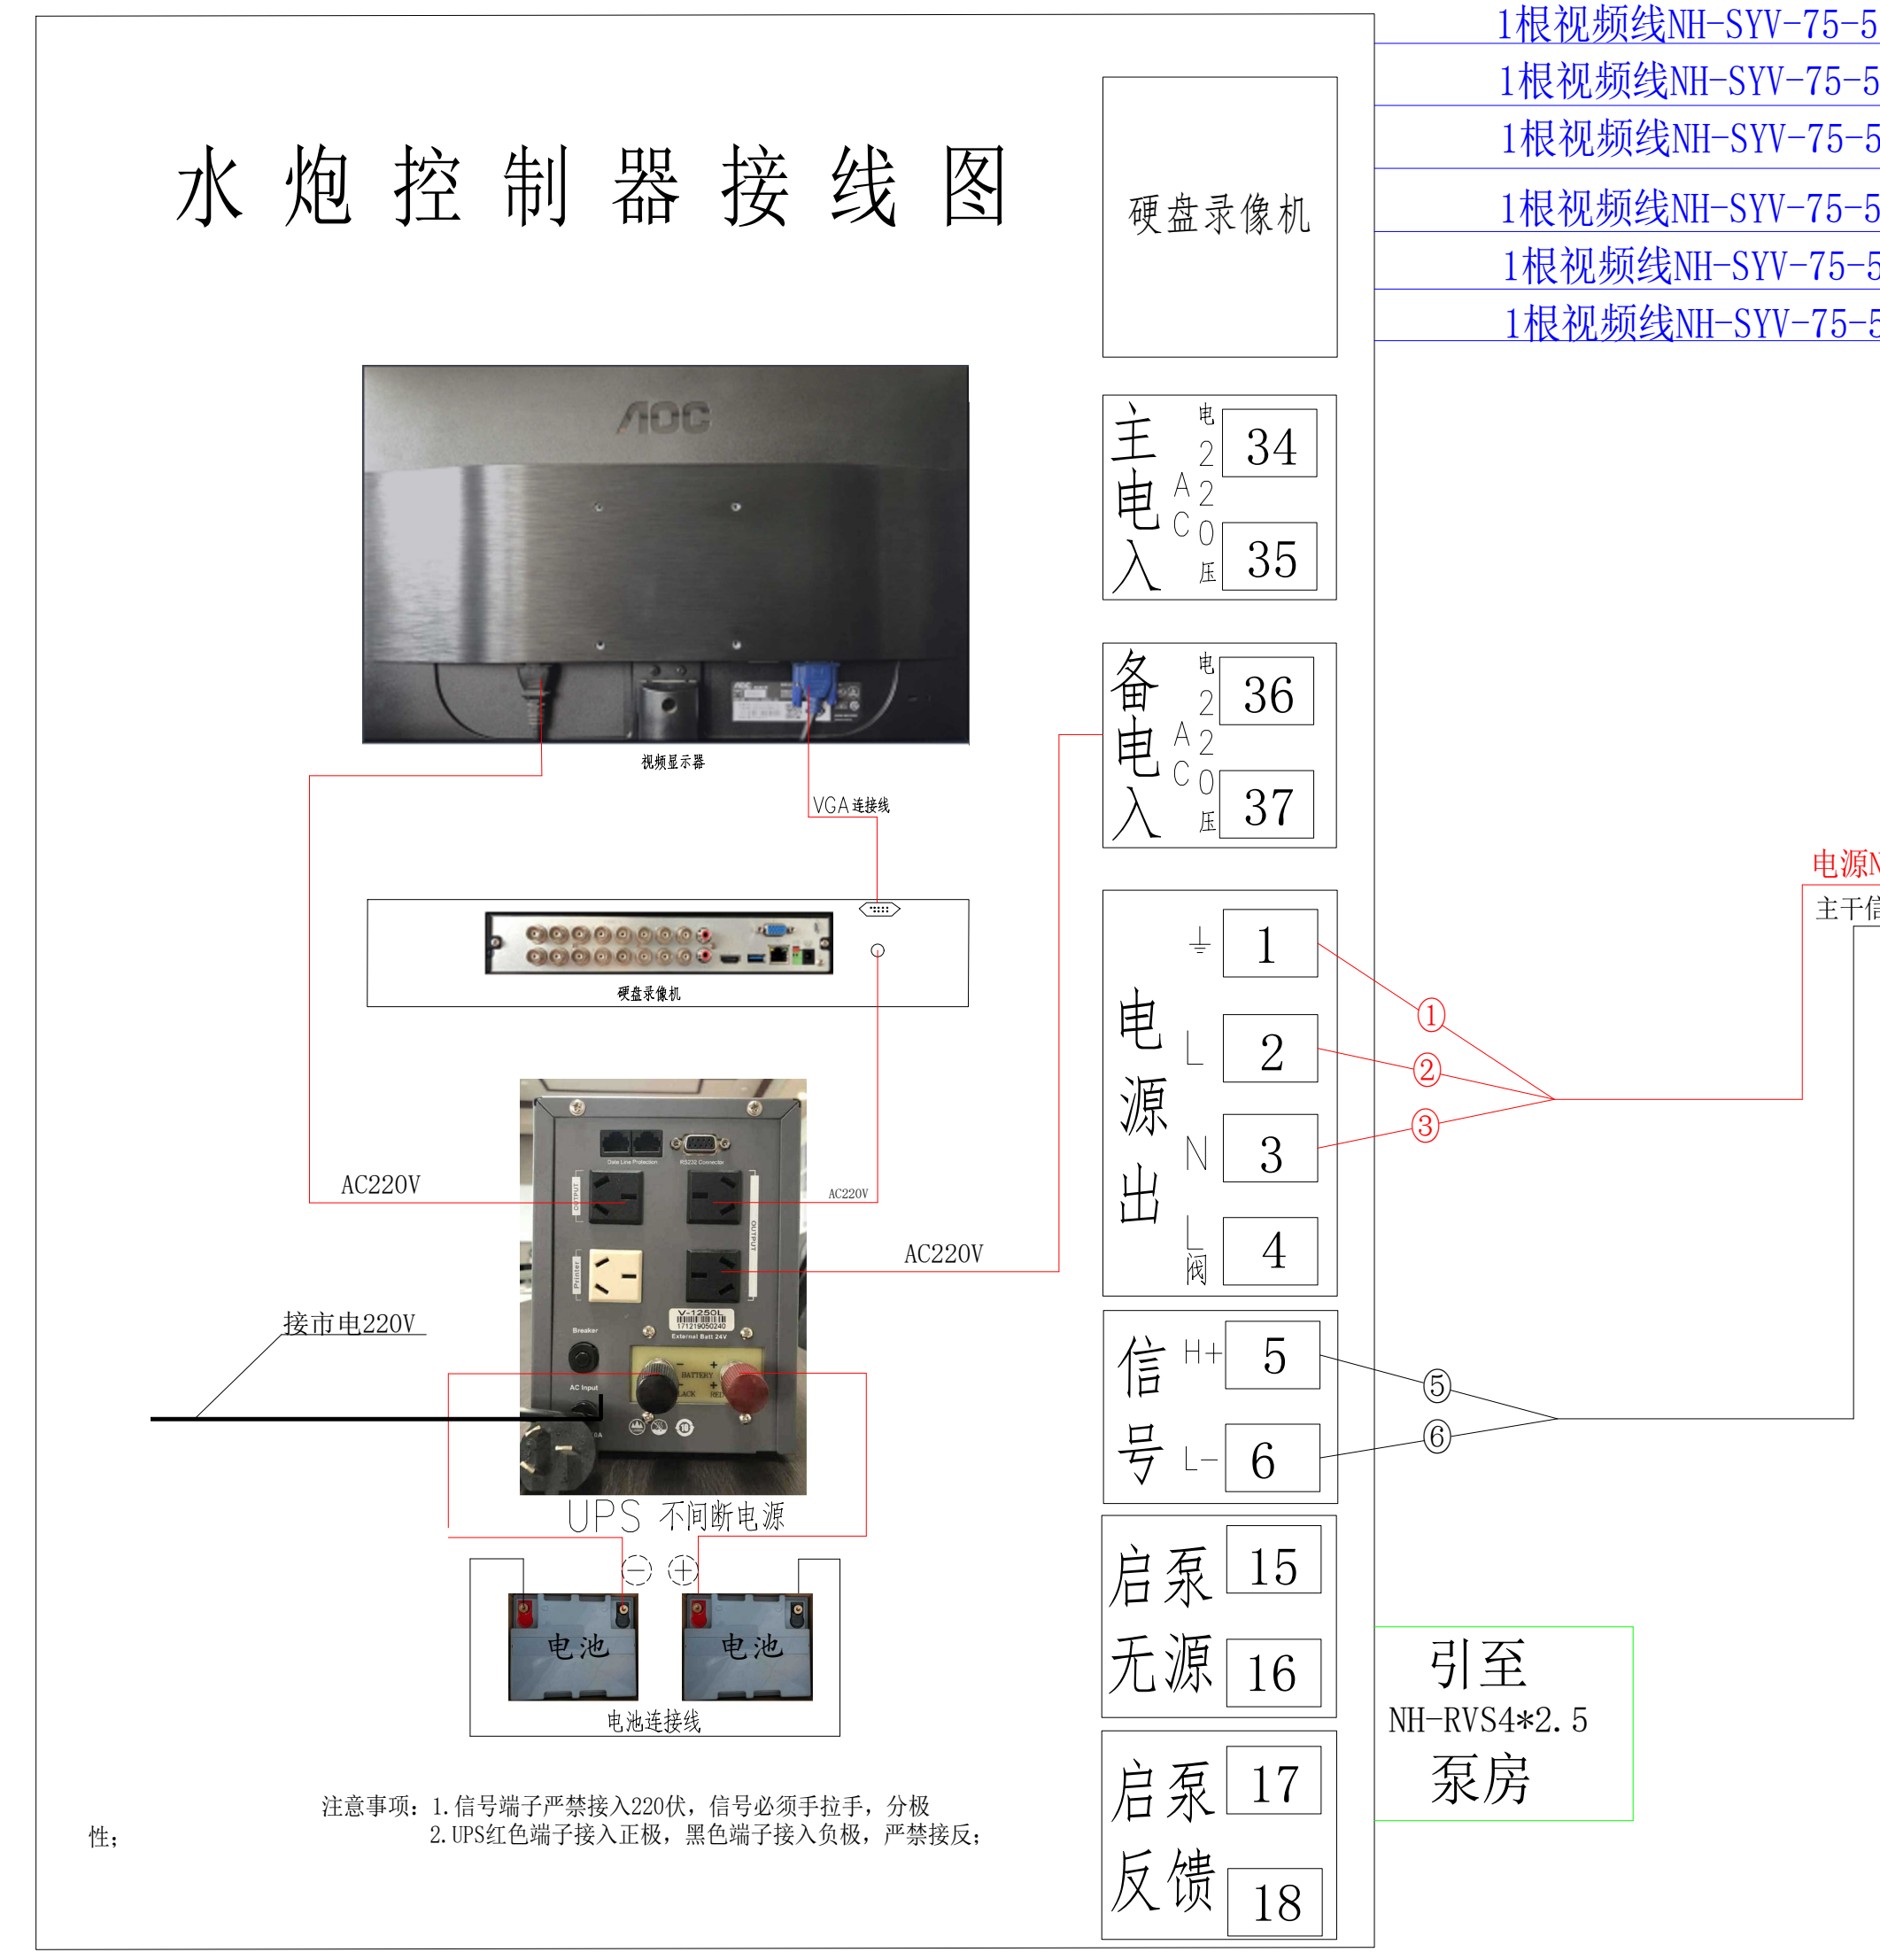

分区操作盘数量多依此类推

- #### 布线说明:
1. 主干电源3根220伏电源按线标123的顺序正确接入操作盘对应端子;
  2. 主干信号2根按照手拉手分极性的方式连接所有水炮现场操作盘, 中间盘把本区信号5、6端子并上一个120Ω电阻。最后一个盘把信号5、6端子和一级端子分别并上一个120Ω电阻;
  3. 本区电源2根DC36V, 分极性。单回路最多可接4台水炮, 最多可分2个电源回路;
  4. 本区信号2根按照手拉手分极性的方式连接本区所有水炮, 最后一台水炮信号线上并1个120Ω电阻;
  5. 1根视频线为点对点, 每路直接引至主机, 如距离超过300, 建议使用光纤+光端机;
  6. 每超过32台, 增加信号线、电源线回路, 主机增加回路板;