（5L/10L自带解码器）2024年06月15号水炮接线图

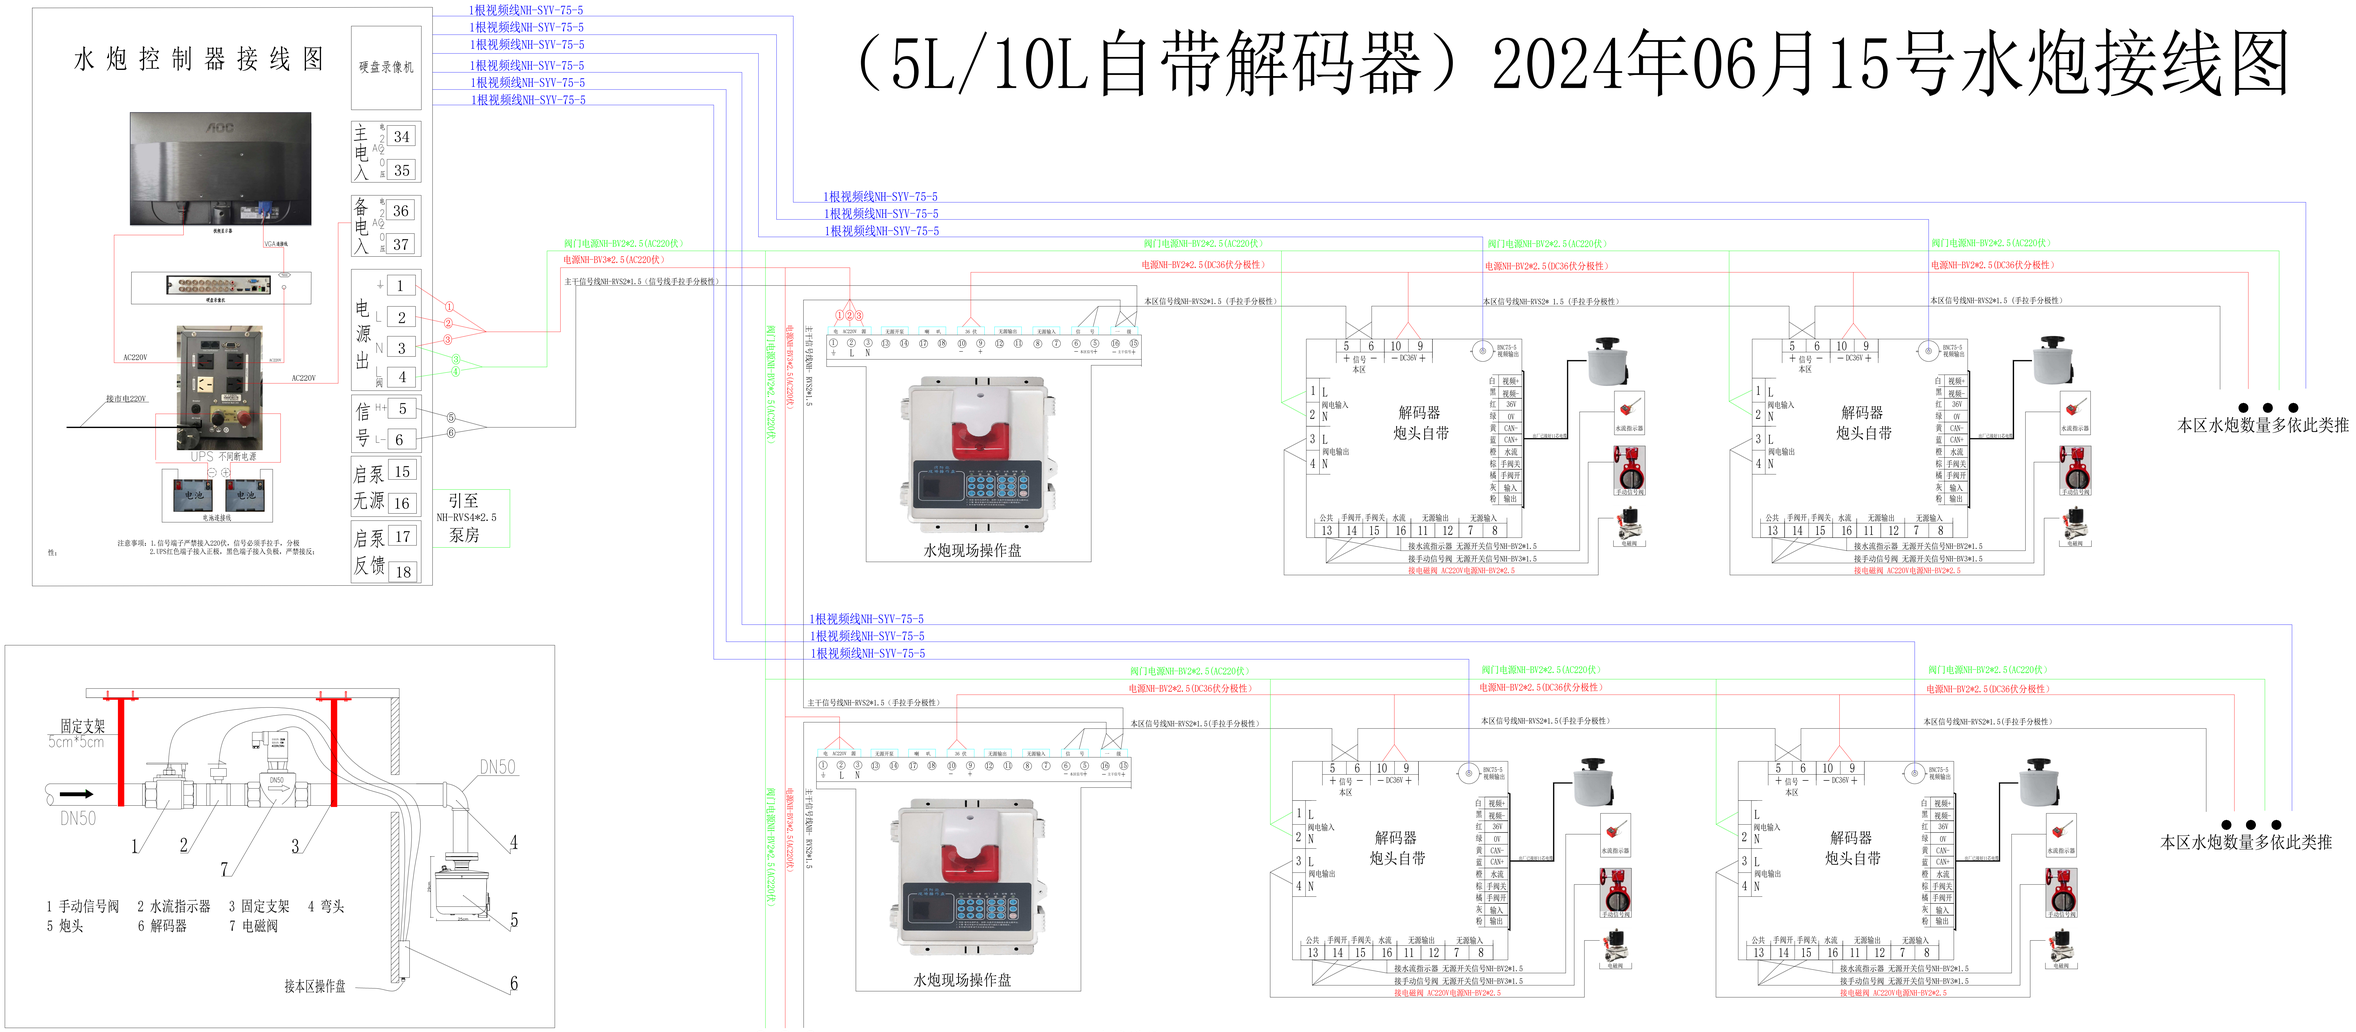

分区操作盘数量多依此类推

安装注意事项：

1.看标识此线朝墙安装；
2.垂直向下吊装；
3.炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放；
4.国标DN50的法兰对接；
5.测试管道密封性时，应先关闭手动阀，以免电磁阀漏水。
6.电磁阀最大承压1.0MPa。

布线说明：

1.主干电源3根220伏电源按线标123的顺序正确接入操作盘对应端子；
2.主干阀门电源2根220伏直接接入解码器阀电输入端子；
3.主干信号2根按照手拉手分极性的方式连接所有水炮现场操作盘，中间盘把本区信号CAN2拨码拨到ON，最后一个盘CAN1/CAN2电阻拨到ON；
4.本区电源2根DC36V单回路最大可接4台水炮，最多可分2个回路。
5.本区信号2根按照手拉手分极性的方式连接本区所有水炮，最后一台水炮信号线上并1个120Ω电阻。
6.1根视频线为点对点，每路设备直接引至主机，如距离超过300，建议使用光纤+光端机；
7.每超过32台，增加信号线、电源线回路，主机增加回路板；